



Automatisk temperaturövervakning för Apotek





Övervakning av temperaturkänsliga produkter i kylar


Apotek måste upprätthålla lämpliga lagringsförhållanden av temperaturkänsliga produkter såsom vacciner, insulin mm. Detta enligt tillverkarens specifikationer.

Historiska mätdata måste finnas tillgängliga vid eventuell kontroll. Detta för att kunna bevisa att temperaturförhållandena har varit inom godkänt intervall.

JRI erbjuder en lösning som är, prisvärd, tillförlitlig och enkel att implementera.



System för webbaserad temperaturövervakning

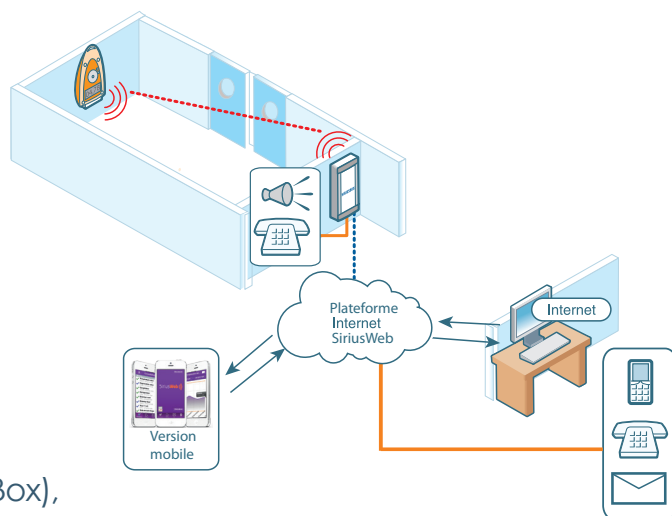

Funktion

SPY RF enheten placeras utanför kylan.
Temperaturgivaren installeras på insidan.
Enheden mäter och lagrar temperatur.
Dessa värden skickas trådlöst till modemmet (Sirius Box),
som placeras på kontoret.

Sirius Box skickar mätdata vidare till webben.

Här lagras och arkiveras data på en säker plats där du enkelt loggar in och har full kontroll över ditt mätsystem. I händelse av larm skickas detta direkt till dig för åtgärd.

Fördelar

Enkelhet

- Systemet kräver ingen installation av mjukvara.
- Mätvärden sparas automatiskt på säker plats.
- Överblick och kvittering av larm från både smartphone, läsplatta och PC.

Flexibelt

- Många modeller av mätenheter och sensorer för att passa olika krav och applikationer.
- Dela information med kollegor i händelse av incident.
- Användarvänligt gränssnitt.

Säkerhet

- Lösningen administreras och kontrolleras av JRI.
- Larm vid strömavbrott.
- Larm skickas via e-mail eller SMS.





För mer information ring 0322-222 027

www.metix.se – info@metix.se

METiX